クイックスタートガイド

詳しい操作説明は、SO-O3Eに搭載されている「取扱説 明書」アプリ(eトリセツ)をご覧ください。

総合お問い合わせ先 〈ドコモ インフォメーションセンター〉 ■ドコモの携帯電話からの場合 (局番なしの)151 (無料)


■一般電話などからの場合 00,0120-800-000 ※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 午前9:00~午後8:00 (年中無休)

[(局番なしの)113 (無料) ■一般電話などからの場合 00,0120-800-000

※一部のIP電話からは接続できない場合があります。 受付時間 24時間 (年中無休) ●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページにてお近くのドコモショップなどにお問い合わる。

ドコモホームページ http://www.nttdocomo.co.jp/

マナーもいっしょに携帯しましょう。 ○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

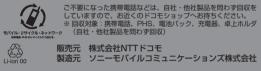


1271695919

SONY

本端末のmicroUSB接続端子カバーやmicroSDカード/ド コモminiUIMカード挿入口カバーは閉じた状態で卓上ホルダ

'13.3 (1版) 1271-6959.1

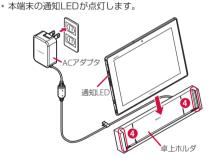

5 充電が完了したら、卓上ホルダを押さえながら本端末を上 方向に持ち上げて取り外す 6 ACアダプタの電源プラグをコンセントから抜く

• 卓上ホルダとパソコンを接続して充電することはできません。 ACアダプタのケーブルの上に、卓上ホルダ (スタンドを含む) を置かないでください。 ・卓上ホルダのスタンドは保証対象外となります。

■ACアダプタを使う

ACアダプタ 04 (別売品) を使って充電する場合は、次の操作を


1 本端末のmicroUSB接続端子カバーのミゾに指先をかけて カバーを開き、ACアダプタのmicroUSBプラグを刻印面 (B) を上にして、本端末のmicroUSB接続端子に水平に

差し込む ・ microUSB接続端子カバーを開いた後、カバーの突起部は microUSB接続端子カバー固定用穴に差し込んでください。 2 ACアダプタの電源プラグを起こし、コンセントに差し込む

・本端末の通知LEDが点灯します。 3 充電が完了したら、ACアダプタの電源プラグをコンセン

4 ACアダプタのmicroUSBプラグを本端末から水平に抜く

5 microUSB接続端子カバーを閉じてしっかりと押し、本端 末とすき間がないことを確認する

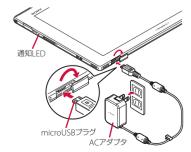

電源を入れる(初期設定)

電源を入れる

1 🕲 を1秒以上押す ・通知LEDが白く1回点滅し、しばらくすると画面ロック解除 画面が表示されます。

はじめに

「SO-O3E」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうござい で使用の前やご利用中に、必ず同梱の「SO-03Eのご利用にあ たっての注意事項・安全上/取り扱い上のご注意」および本書を よくお読みいただき、正しくお使いください。

SO-03Eの取扱説明書について

● SO-03Eの操作説明は、本書のほかに、本端末用アプリケー ションの『取扱説明書』で詳しく説明しています。『取扱説明 書』アプリでは、説明ページの記載内容をタップして実際の操 作へ移行したり、参照内容を表示したりできます。 『取扱説明書』アプリを利用するには、ホーム画面で██ ▶ [基 本機能∕設定]▶ [取扱説明書] をタップします。初めてご利 用になる場合は、画面の指示に従ってアプリケーションをダウ ンロードしてインストールする必要があります。 アプリケーションのダウンロードおよびアップデート時には、

一夕量の大きい通信を行いますので、パケット通信料が高額 になります。このため、パケット定額サービスのご利用を強く ● パソコンなどでご覧いただける『取扱説明書』(PDFファイル)

は、ドコモのホームページよりダウンロードできます。 http://www.nttdocomo.co.jp/support/trouble/ manual/download/index.html ※ 本書の最新情報もダウンロードできます。なお、URLおよ

び掲載内容については、将来予告なしに変更することがあり ます。 ■ SO-O3Eに関する重要なお知らせを次のホームページに掲載し ております。ご利用の前に必ずご確認ください。 http://www.sonymobile.co.jp/support/

use_support/product/so-03e/ 操作説明文の表記について

□ ▷ を使って説明しています。また、操作手順にアイ コンなどを使用することにより、簡略化して次のように記載して (例) ホーム画面から ┅ (アプリケーションボタン) をタップして

アプリケーション画面を表示し、「エンタメ/便利ツール」グルー プから「カメラ」をタップして起動する操作の場合 **1** ホーム画面で**■** ▶ [エンタメ/便利ツール] ▶ [カメラ]

をタップする

♦お知らせ

◇お知らせ

■ 電源を切る

❖お知らせ

1 ⑩を1秒以上押す

3 [OK] をタップする

ことができます。

2 [電源を切る] をタップする

通知LED*

・ 本端末は再起動されます。

2 🚹 をタップする

・ 本書の操作説明は、お買い上げ時のホーム画面からの操作で説 明しています。別のアプリケーションをホーム画面に設定して いる場合などは、操作手順が説明と異なることがあります。 本書で掲載している画面やイラストはイメージであるため、実

際の製品や画面とは異なる場合があります。 本書では、操作方法が複数ある機能や設定の操作について、操 作手順がわかりやすい方法で説明しています。

・本書では「SO-03E」を「本端末」と表記させていただいてお ります。あらかじめご了承ください。

本書はホームアプリが「ドコモ」の場合で説明しています。 本端末で利用するアプリ(ホームアプリ、ロック画面、電話帳 アプリ、動画や音楽を再生するアプリ)を一括で切り替える場 合は、ホーム画面で [優先アプリ設定] ▶ [OK] をタップしま [Xperia[™]] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [一括設定] をタップして も切り替えられます。

0

プ) して画面ロックを解除し、初期設定を行います。

お買い上げ時は、トレイにオレンジ色の仮のカードが挿入され

ださい。仮のカードが挿入されていると電源が入りません。

• ⑥ を1秒以上押して[電源を切る]をロングタッチし、[OK]

画面が動かなくなったり、電源が切れなくなった場合に、本端末

を再起動したり、強制終了して電源を切ることができます。

2 本端末の通知LEDが白く1回点滅した後に指を離す

画面のバックライトをオンにする

トを点灯させ、画面ロックを解除してください。

・消灯前の画面が表示されます。

・本端末の電源を強制的に切るには、 ⑥ と 🔼 🗅 の上を同時に

誤動作防止と省電力のため、設定時間を経過すると、本端末は画

面を消灯して画面ロック状態になります。次の操作でバックライ

・バックライトが点灯し、画面ロックの解除画面が表示されま

約10秒間押し、本端末の通知LEDが白く3回点滅した後に指を

1 ⑥ と □ □ の上を同時に約5秒間押す

をタップすると、本端末を再起動してセーフモードで起動する

・充電中に電源を入れると通知LEDは白く点滅しません。

ています。必ずトレイから仮のカードを抜いて電源を入れてく

• 初めて電源を入れたときは、画面を上下にフリック(スワイ

本端末のご使用にあたって お使いになる前の準備

● 本端末は、LTE・W-CDMA・GSM/GPRS・無線LAN方式

に対応しています。 ● 本端末は無線を使用しているため、トンネル・地下・建物の中 などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、Xiサービス エリアおよびFOMAサービスエリア外ではご使用になれませ ん。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしのよ い場所であってもご使用になれない場合があります。なお、電 波が強くアンテナマークが4本たっている状態で、移動せずに 使用している場合でも通信が切れる場合がありますので、ご了 ● お客様ご自身で本端末に登録された情報内容は、別にメモを取

るなどして保管してくださるようお願いします。本端末の故障 や修理、機種変更やその他の取り扱いなどによって、万が一、 登録された情報内容が消失してしまうことがあっても、当社と しては責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。 ● 大切なデータはmicroSDカードに保存することをおすすめし ● 本端末はパソコンなどと同様に、お客様がインストールを行う アプリケーションなどによっては、本端末の動作が不安定に なったり、お客様の位置情報や本端末に登録された個人情報な どがインターネットを経由して外部に発信され不正に利用され る可能性があります。このため、ご利用されるアプリケーショ ンなどの提供元および動作状況について十分にご確認の上ご利

各部の名称と機能

● 本端末は、Xiエリア、FOMAプラスエリアおよびFOMAハイ スピードエリアに対応しております。

本体付属品を確認する

SO-03E本体(保証書付き) クイックスタートガイド (本書)



• SO-03Eのご利用にあたっての注意事項 安全上/取り扱い上のご注意

卓上ホルダ SO16 (保証書付き)



・バックライト点灯中に、消灯させて画面ロックをかける場合は、

本端末の電源を初めて入れたときは、画面を上下にフリック(ス

ワイプ)して画面ロックを解除し、画面の指示に従って初期設定

・以降は画面の指示に従って以下の設定を行い、→または [終

オンラインサービスのアカウント設定や自動同期の設定

・以降は画面の指示に従って以下の設定を行い、→***をタップし

ホーム画面の操作ガイドが表示されますので、[OK] / [以

後表示しない〕をタップすると、ホーム画面が表示されます。

・後から言語を変更する場合は、ホーム画面で ■ ■ 基本機能/

設定] ▶ [設定] ▶ [言語と入力] ▶ [地域/言語] をタップ

します。各機能などを設定する場合は、ホーム画面で

■▶ [基

本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [セットアップガイド] / [ドコ

• オンラインサービスを設定する前に、データ接続が可能な状態

(LTE/3G/GPRS) であることをご確認いただくか、Wi-Fiネッ

るには、「主なステータスアイコン」(P.16)をご参照ください。

・Googleアカウントを設定しない場合でも本端末をお使いになれ

ますが、Googleトーク、Gmail、Google PlayなどのGoogle

Wi-Fi機能を利用すると、自宅、社内ネットワーク、公衆無線

・Wi-Fiがオンのときでもパケット通信を利用できます。ただし

WCDMA/GSMネットワークモードでの接続に切り替わりま

す。切り替わったままご利用される場合は、パケット通信料が

1 ホーム画面で

■▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] をタップ

・自動的に利用可能なWi-Fiネットワークをスキャンして、一

セキュリティ保護されているネットワークを選択した場合

は、パスワードを入力して〔接続〕をタップします。

アクセスポイントを選択して接続するときに誤ったパスワード

(セキュリティキー) を入力した場合、「保存済み、WEPで保

護」「保存済み、WPA/WPA2で保護」「保存済み、802.1xで

保護」「インターネット接続不良により無効」※「認証に問題」

「接続が制限されています」のいずれかが表示されます。パス

ワードをご確認ください。なお、正しいパスワードを入力して

もいずれかのメッセージが表示される場合は、正しいIPアドレ 9

LANサービスなどの無線アクセスポイントに接続できます。

・Wi-Fiネットワークが切断された場合には、自動的にLTE/

Wi-Fiネットワーク接続中は、Wi-Fiが優先されます。

発生する場合がございますのでご注意ください。

2 Wi-Fiの ◎ ■ をタップまたは右にドラッグする

3 接続したいWi-Fiネットワークを選択する

トワークに接続されていることをご確認ください。接続状態を知

2 ドコモサービスの初期設定画面が表示されたら→**をタッ

1 [日本語] ▶ [完了] ▶→をタップする

- Sony Entertainment Networkに接続

優先的に利用するアプリケーションを選択

- アプリを一括でインストールするかを選択

- ドコモアプリパスワードを設定

モサービス〕などをタップして設定します。

サービスがご利用になれません。

Wi-Fiネットワークに接続する

microSDHCカード(16GB)*

マイク付ステレオヘッドセット (試供品)(取扱説明書付き)



❖お知らせ

を行います。

プする

❖お知らせ

する

覧を表示します。

3 [OK] をタップする

◎ を押します。

初期設定を行う

了] をタップします。

- Wi-Fiネットワークに接続

(17) (18)

① 赤外線発光部/受光部 ③ モバキャス/ワンセグアンテナ* 1

④ ヘッドセット接続端子 ⑤ 電源キー/画面ロックキー: ⑥ ⑥ 通知LED: 充電状態、メールの受信通知 ⑦ 音量キー/ズームキー: 🗖 🗗 8 卓上ホルダ用接触端子 ⑨ スピーカー

⑩ ライトセンサー:画面の明るさの自動制御 ① フロントカメラレンズ 12 タッチスクリーン

③ FOMA/Xiアンテナ部※2 19 裏面カバー※3 ⑤ カメラレンズ

⑯ GPS/Wi-Fi/Bluetoothアンテナ部^{※2} ① N マーク 18 NFCアンテナ部^{※2}

19 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口 microUSB接続端子カバー固定用穴

② microUSB接続端子:充電時やMHL接続時に使用 ※1 モバキャス/ワンセグアンテナが引き出しにくい場合は、先端の

ミゾに小さなクリップなどをかけて引き出してください。 ※2 アンテナは、本体に内蔵されています。アンテナ付近を手で覆う と通信品質に影響を及ぼす場合があります

※3 裏面カバーは取り外せません。無理に取り外そうとすると破損や 故障の原因となります。

各センサー上にシールなどを貼らないでください。

・電池は本体に内蔵されており、取り外せません。

赤外線発光部/受光部は、「リモコン」アプリで使用します。赤 外線通信を搭載した携帯電話などの機器と、赤外線通信を利用 したデータの送受信などは行えません。 3

スを取得できていないことがあります。電波状況をご確認の上、 接続し直してください。 ※ [接続] をタップしてからメッセージが表示されるまでに5分

以上かかる場合があります。 ドコモサービスをWi-Fi経由で利用する場合は「Wi-Fiオプショ ンパスワード」の設定が必要です。ホーム画面で

■■

基本機 能/設定] ▶ [設定] ▶ [ドコモサービス] ▶ [ドコモアプリ Wi-Fi利用設定] ▶ [Wi-Fiオプションパスワード] をタップし て設定します。

アクセスポイントを設定する

インターネットに接続するためのアクセスポイント(spモード、 mopera U) は、あらかじめ登録されており、必要に応じて追加、 変更、初期化することもできます。お買い上げ時には、通常使う 接続先としてspモードが設定されています。

アクセスポイントの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは 『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。

■アクセスポイントを変更する

1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [その 他の設定]をタップする

2 [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] を タップし、アクセスポイントを選択する をタップします。

mopera UはNTTドコモのISPです。mopera Uにお申し込みい ただいたお客様は、簡単な設定でインターネットをご利用いただ けます。mopera Uはお申し込みが必要な有料サービスです。

■ mopera Uを設定する

他の設定]をタップする

2 [モバイルネットワーク] ▶ [アクセスポイント名] を タップし、「mopera U」または「mopera U設定」のラ ジオボタンにチェックを入れる

• 「mopera U設定」はmopera U設定用アクセスポイントです。 mopera U設定用アクセスポイントのご利用は、パケット通信 料がかかりません。なお、初期設定画面、および設定変更画面 以外には接続できないのでご注意ください。 mopera U設定の 詳細については、mopera Uのホームページをご覧ください。

第三者による無断使用を防ぐために、「SIMカードロック」「画面 ロック」を利用できます。

ドコモminiUIMカードにPINコードという4~8桁の暗証番号を 設定し、電源を入れたときにPINコードを入力しないと使用でき ないようにロックする機能です。 1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [セ

キュリティ] ▶ [SIMカードロック設定] をタップする 2 [SIMカードをロック] をタップする 3 PINコードを入力して、[OK] をタップする

・手順2の「SIMカードをロック」の項目にチェックが入ります。 SIMカードのロックを解除するには、同様の操作で解除できます。 PINコードの入力を3回連続して間違えると、ロックがかかって

PINコードが入力できなくなり、8桁のPINロック解除コード

(PUKコード) の入力が必要になります。PINロック解除コード

•

スクロール

ご自身で変更できます。PINロック解除コードは変更できません。 ・ネットワーク暗証番号、PINロック解除コード、SIMカード **1** ステータスバーの時刻をタップする **2 ※**をタップする ロックの詳細については、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説

■画面ロック ❖お知らせ 本端末の電源を入れたり、スリープモードから復帰したりするた ・ホーム画面で ■▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [ユーザー びに、画面ロック解除が必要になるように設定します。画面ロッ 補助〕をタップし、「画面の自動回転」にチェックを入れても設 クの設定には、「スワイプ/タッチ」「フェイスアンロック」「パ

ターン」「PIN」「パスワード」の5種類があります。 1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [セ キュリティ]をタップする

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外し

ドコモminiUIMカードは、お客様の電話番号などの情報が登録さ

ドコモminiUIMカードの取り付け/取り外しは、本端末の電源を

お買い上げ時はトレイにオレンジ色の仮のカードが挿入されてい

ます。仮のカードを抜いてから、ドコモminiUIMカードを取り付

けてください。仮のカードが挿入されていると、電源を入れたり、

1 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーの ミゾに指先をかけてカバーを開き、トレイの突起部(●)

2 ドコモminiUIMカードのIC(金属)部分を上にしてトレイ

にはめ込み (2)、トレイごと本端末に差し込んで奥まで

• 切り欠きの方向やトレイの差し込む方向にご注意ください。

3 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーを

■ドコモminiUIMカードを取り外す

レイを差し込んで奥までまっすぐ押し込む

トレイの差し込む方向にご注意ください

となります。

い合わせください。

口にてお取り替えください。

閉じてしっかりと押し、本端末とすき間がないことを確認

1 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーの

2 トレイからドコモminiUIMカードを取り出し、本端末にト

3 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーを

閉じてしっかりと押し、本端末とすき間がないことを確認

・ドコモminiUIMカードを取り扱うときは、金属(IC)部分に触

れたり、傷つけないようにご注意ください。故障や破損の原因

・本端末では、ドコモminiUIMカードを使用します。ドコモUIM

カード、FOMAカードをお持ちの場合には、ドコモショップ窓

4

の入力を10回連続して間違えると、ドコモminiUIMカード自

体がロックされます。この場合は、ドコモショップ窓口にお問

ご契約時、PINコードは「0000」に設定されていますが、お客様

ミゾに指先をかけてカバーを開き、トレイの突起部に指先

をかけてまっすぐに引き出し、本端末からトレイを取り外

に指先をかけてまっすぐに引き出し、本端末からトレイを

■ドコモminiUIMカードを取り付ける

れているICカードです。

切ってから行ってください。

充電することができません。

まっすぐ押し込む

取り外す

2 [画面のロック] をタップする

明書(PDFファイル)』をご覧ください。

3 [スワイプ/タッチ] / [フェイスアンロック] / [パ ターン] / [PIN] / [パスワード] をタップする ・ 以降は画面の指示に従って操作してください。

・一度設定した画面ロックを無効にするときは、手順2で「画面 のロック] をタップし、設定されているロック解除パターン/ PIN/パスワードを入力して [設定しない] をタップします。

甚本操作

タッチスクリーンの使いかた

タッチスクリーン上では、次の操作ができます。

タップ 画面に軽く触れて指を離します。 コングタッチ フリック 画面に触れて上下左右にはらうように操作します。 (スワイプ) 画面に触れたまま目的の位置までなぞって指を離 ドラッグ します。 画面内に表示しきれないときなどに、表示内容を 上下左右に動かして、表示位置をスクロール(移 画面に2本の指で触れ、指の間隔を開いたり(ピ ピンチ 部の画面では、ピンチアウトすると表示を拡大、 ピンチインすると表示を縮小します。





バックライトが消灯している状態で充電してください。 - パソコンを使って充電する場合は、電池アイコンは 🖾 🛭

縦/横画面表示を自動で切り替える

に切り替わるように設定できます。

替わらない場合があります。

示されます。

トを撮影できます。

マナーモードを設定する

されますのでご注意ください。

2 [マナーモード] をタップする

機内モードを設定する

る機能をすべて無効にします。

/オフを設定できます。

2 [機内モード] をタップする

1 (のを1秒以上押す

ます。

1 🕲 を1秒以上押す

れます。

❖お知らせ

中に画面の自動回転の設定をオフにします。

で縦/横画面表示に切り替わりません。

スクリーンショットを撮影する

して、[スクリーンショット] をタップする

• ドコモminiUIMカードが本端末に取り付けられていないと、パ

・ドコモminiUIMカードについて詳しくは、ドコモminiUIMカー

1 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーの

microSDカードの金属端子面を下にして差し込みます。

2 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーを

microSDカードを取り外す場合は、必ずマウント(読み書き可能

1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [スト

み書きできなくなったことをお知らせします。

レージ] ▶ [SDカードのマウント解除] ▶ [OK] をタッ

・マウント解除を行うと、ステータスバーに「ImiSDカードの

2 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーの

チッと音がするまで奥へ押し込み、microSDカードを

3 microSDカード/ドコモminiUIMカード挿入口カバーを

お買い上げ時の内蔵電池は十分に充電された状態ではありません。

・お買い上げ時はトレイにオレンジ色の仮のカードが挿入されて

仮のカードが挿入されていると充電できません。

場合や正常に動作しなくなる場合があります。

います。必ずトレイから仮のカードを抜いて充電してください。

充電には対応のACアダプタやmicroUSB接続ケーブルをご使

用ください。対応充電器以外をご利用になると、充電できない

・ACアダプタのケーブルやmicroUSB接続ケーブルは、無理な

力がかからないように水平にゆっくり抜き差ししてください。

・本端末を別売りのmicroUSB接続ケーブル 01 でパソコンに接

続しても充電することはできますが、使用状況により充電でき

ない場合があるため、本端末の電源を切った状態か、画面の

本端末の向きに合わせて、自動的に縦画面表示または横画面表示

・表示中の画面によっては、本端末の向きを変えても自動で切り

・縦画面表示または横画面表示に固定するには、縦/横画面表示

・地面に対して水平に近い状態で本端末の向きを変えても、自動

現在表示されている画面を画像として撮影(スクリーンショット)

できます。撮影したスクリーンショットは「アルバム」アプリで

1 スクリーンショットを撮影したい画面で、 ⑥ を 1 秒以 上押

• スクリーンショットが撮影され、ステータスバーに 🗖 が表

(の) と □ □ の下を同時に1秒以上押してもスクリーンショッ

音量を0に設定します。本端末ではマナーモードに設定中でも、

楽、動画、ゲーム、その他のメディアの音量を調節したり、

シャッター音やアラームなどの音声は消音されません。また、音

□ □ の上を押して音量を上げたりすると、マナーモードは解除

マナーモードが設定されると、ステータスバーに

が表示さ

・ホーム画面などで □ □ の下を押し続けて、音楽、動画、ゲー

ム、その他のメディアの音量をオフに設定した後、もう一度

□ □ の下を押すと、マナーモードが設定され、メッセージ

(SMS) やメールなどの通知音をオフに設定できます。画面

ロックの解除画面や、カメラなどのアプリケーションを起動し

インターネット接続(メールの送受信を含む)など、電波を発す

機内モードが設定されると、ステータスバーに

「が表示され」

ステータスバーの時刻をタップし、ズ▶機内モードの

ている場合は □の下を押し続けてもマナーモードを設定で

閉じてしっかりと押し、本端末とすき間がないことを確認

ミゾに指先をかけてカバーを開き、microSDカードをカ

ステータスバーに「LISDカードが取り外されています」と

表示され、microSDカードが取り外されていることをお知ら

マウントを解除しました」と表示され、microSDカードが読

閉じてしっかりと押し、本端末とすき間がないことを確認

ミゾに指先をかけてカバーを開き、microSDカードの挿

入方向を確認して、カチッと音がするまでまっすぐにゆっ

ケット通信などの機能を利用することができません。

microSDカードの取り付け/取り外し

ドの取扱説明書をご覧ください。

くりと差し込む

■ microSDカードを取り付ける

■microSDカードを取り外す

状態)を解除してから行ってください。

ゆっくり引き抜く

充電してからで使用ください。

せします。

充電する

❖お知らせ

変わりません。 6

6

文字を入力する 本端末の文字入力方法は、あらかじめ日本語入力の「POBox Touch(日本語)」に設定されています。メールの作成や電話帳 の登録などで文字入力欄をタップすると、画面にソフトウェア キーボードが表示され、QWERTY、12キー、手書き漢字の3種



• お買い上げ時は、QWERTYキーボードに設定されています。

手書き漢字入力の場合は … をタップします。

た4 GHI な5 JKL は6 MNO



を<u>ロ</u>ングタッチまたは 🎹 をタップすると、× / 🔹 / / ☞ / ■ も表示されます。 ×: POBox Touch (日本語) の設定画面が表示され、設 <u>定</u>を確認・変更できます。 ■: プラグインアプリの一覧が表表**: 半角/全角を切り替えます。□: ソフトウェアキーボードを非 プラグインアプリの一覧が表示されます。 ソフトウェアキーボードを非表示にします。 ■: QWERTYキーボードに切り替えます。

されている~をタップします。 ・入力した文字に対して予測変換候補または直変換候補が表示さ

すると、「ひらがな漢字」 ightarrow 「英字」と入力する文字種が切り替 わります。

すると、「ひらがな漢字/英字」→「数字」と入力する文字種が 切り替わります。

▼をタップすると、「ドコモ音声入力」または「Google音声入

プラグインアプリの一覧が表示されます。

- パソコン上に新しいハードウェアの検索などの画面が表 示されたら「キャンセル」を選択してください。 充電を開始すると、本端末の通知LEDが赤色/橙色/緑色に点 灯し、緑色に点灯すると電池残量が90%以上になったことを示 します。電池残量は、画面下部のステータスバーで確認するか、 ト情報] ▶ [端末の状態] をタップして「電池残量」で確認で きます。電池残量が100%になると、ステータスバーや「電池

残量」には「100%」と表示され、画面ロック解除画面には 「充電完了」と表示されます。 電池残量が19%以下になると、画面ロック解除画面に「充電し てください」と表示され、14%以下になると、ポップアップ画 面で「充電してください」と表示されます。ポップアップ画面 の[電池情報]をタップすると、電池の使用量を確認したり、

お買い上げ時は「USB接続モード」が「メディア転送

モード (MTP)」に設定されているため、Microsoft

コンにMTP driverのインストールが必要となります。

MTP driverをインストールすることができます。

されたら [スキップ] をタップしてください。

Windows XPのパソコンで本端末を充電するには、パソ


Windows Media Player 10以降をインストールすると、

- 本端末上に「PC Companionソフトウェア」画面が表示

省電力モードを設定したりできます。 ・電源オフの状態で充電を開始すると、操作はできませんが本端 末の電源はオンになります。このため、航空機内や病院など、 使用を禁止された区域では充電を行わないでください。


■ 卓上ホルダを使う 付属の卓上ホルダ SO16とACアダプタ O4 (別売品) を使って

充電する場合は、次の操作を行います。 1 卓上ホルダの裏側の充電端子に、ACアダプタの microUSBプラグを刻印面(B)を外側にして差し込む

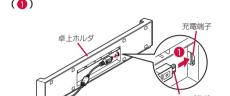

チッと音がするまで奥へまっすぐ押し込む • 卓上ホルダとスタンドにすき間がないことを確認してくださ い (3)。

2 卓上ホルダの裏側の差し込み口(2)に、スタンドをカ

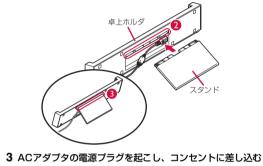

4 卓上ホルダの側部のガイド(4)に合わせて本端末をゆっ くり差し込む ・本端末のSONYロゴを左上にして差し込みます。

類のソフトウェアキーボードを切り替えて文字を入力できます。

■ソフトウェアキーボードを切り替える **1** 文字入力欄をタップする

____ ・12キーキーボード/手書き漢字入力に切り替えます。

🏸 あ 1 .@ か 2 ABC さ 3 DEF 🛛 🛛

12キーキーボード



・QWERTYキーボードまたは12キーキーボードで123をタップ

・手書き漢字入力を利用すると、入力モードを切り替えずに、ひ らがな、漢字、カタカナ、英字、数字、一部の記号を手書きで

● をタップまたは左右にドラッグしても、機内モードのオン

・文字入力画面から入力前の画面に戻るときは、画面左下に表示

❖お知らせ

れ、入力したい語句をタップして入力できます。 • QWERTYキーボードまたは12キーキーボードで ▼ をタップ

---記号の一覧を表示して入力できます。タブを切り替えると、顔

② をタップすると、カーソル位置の前の文字を削除します。
 ③ をタップまたは ご をロングタッチすると、半角記号/全角

B

ホーム画面

ホーム画面はアプリケーションを使用するためのスタート画面で す。 🕝 をタップすると表示され、最大12個のホーム画面を左 右にフリックして使用します。ホーム画面ではアプリケーション のショートカットやウィジェットを追加・移動したり、壁紙を変 えるなどのカスタマイズができます。

のほかに、キーを上下左右方向へフリックするフリック入力で



① ホーム画面の現在表示位置 ② 壁紙

③ ウィジェット: Google検索 ④ ウィジェット:マチキャラ ⑤ ショートカット (アプリケーション)

⑥ アプリケーションボタン ⑦ ステータスバー

❖お知らせ

・ホームアプリを切り替える場合は、ホーム画面で ▓ ▶ [基本機 能/設定] ▶ [設定] ▶ [セットアップガイド] をタップし、優 先アプリケーション画面で [今すぐ変更] ▶ [ホームアプリ] をタップします。また、ホーム画面で ■ ■ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [Xperia[™]] ▶ [優先アプリ設定] ▶ [ホームアプ リ]をタップしても切り替えられます。

■ ホーム画面を切り替える ホーム画面を左右にフリックすると、隣り合ったホーム画面に移

■ ホーム画面にショートカットやウィジェットな

どを追加する ホーム画面は、壁紙を変えたり、アプリケーションのショート カットやウィジェットなどを追加/削除/移動したりできます。

1 ホーム画面上のアイコンがない部分で画面をロングタッチする •「操作を選択」メニューが表示されます。

ショート	アプリケーションのショートカットや、よ 使用するブックマークなどのショートカッ
カット	使用するブックマークなどのショートカッ
	を追加します。
ウィジェット	ウィジェット一覧で追加する項目を選択し
	す。
フォルダ	新しいフォルダを作成します。

して追加します。

ホーム画面やアプリケーション画面の背景を

変更したり、ウェブサイトからダウンロード

メッセージ(SMS)

携帯電話番号を宛先にして、全角最大70文字(半角英数字のみの 場合は最大160文字)までのテキストメッセージを送受信できま

14

■メッセージ(SMS)を作成・送信する **1** ホーム画面で **■▶** [Google] **▶** [メッセージ] をタップ する

2 🍲 (新規作成) をタップする 3 送信相手の電話番号を入力する

• 💇 をタップして、連絡先一覧画面から送信相手を選択する こともできます。 4 [メッセージを作成] をタップして、本文を入力する

5 [送信] をタップする ■ 受信したメッセージ(SMS)を読む

メッセージ(SMS)を受信すると、ステータスバーに of が表示 されます。 **1** ホーム画面で**Ⅲ** ▶ [Google] ▶ [メッセージ] をタッフ

する 2 読みたいメッセージ (SMS) の送信者をタップする

メッセージ (SMS) 本文が表示されます。

Eメール

mopera UメールのEメールアカウント、一般のISP(プロバイ ダ)が提供するPOP3やIMAPに対応したEメールアカウントな どを設定して、Eメールを送受信できます。

■Eメールを送信する

1 ホーム画面で**■▶** [Google] **▶** [Eメール] をタップす • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに

は、┪(作成)をタップします。 2 メールの作成が終了したら、[送信]をタップする

❖お知らせ

• Eメールアカウントを設定していない場合は、初期設定画面の指 示に従って設定します。複数のEメールアカウントを設定する こともできます。

Googleアカウントを設定すると、Gmailを使用してEメールを送 受信できます。

■ Gmailを送信する

1 ホーム画面で**|||** ▶ [Google] ▶ [Gmail] をタップする • 受信トレイなどが表示されます。新規メールを作成するに は、■ (作成) をタップします。

2 メールの作成が終了したら、[送信] をタップする

• Googleアカウントを設定していない場合は、初期設定画面の指 示に従って設定します。複数のGoogleアカウントを設定するこ ともできます。

緊急速報「エリアメール」

エリアメールはお申し込みが不要の無料サービスです。

■緊急速報「エリアメール」を受信する 内容通知画面が表示され、ブザー音または専用着信音でお知らせ

アルバム/ライブ壁紙/Xperia™の壁紙の中 から画像を選択して壁紙を変更したり、ウェ ブサイトからダウンロードして追加します。 グループ アプリケーション画面のグループのショート カットを追加します。 ーム画面の一覧を表示して、ホーム画面を 追加したり、削除したり、並べ替えできます。 壁紙ループ ホーム画面の壁紙の表示をループさせるかど うかを設定します

❖お知らせ

プのアイコンをロングタッチすると、そのままドラッグして移動 したり、画面下部に表示される 📅 ヘドラッグして削除できま す。また、[削除] をタップしても削除できます。アプリケー ションのショートカットやウィジェットをロングタッチして、 [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップすると、アン インストールできるものもあります。

ホーム画面一覧の操作ガイドが表示されたら、[OK] / [以後

アプリケーション画面

すが、ホーム画面にない機能はアプリケーションの一覧画面でア イコンをタップして起動することが基本操作となります。

1 ホーム画面で … (アプリケーションボタン) をタップする

横画面の場合はグループ名をタップし、縦画面の場合は上下 にフリックして、利用するアプリケーションのアイコンを



③ アプリケーションアイコン

⑤ グループ名 ⑥ グループ内アプリケーションの数

⑦ グループ内アプリケーション ❖お知らせ

アプリケーション画面で、アプリケーションアイコンやグルー

ホーム画面にアプリケーションやグループのショートカットが 複数のアプリケーションを起動していると、電池の消費量が増えて使用時間が短くなることがあります。このため使用しない

アプリケーションは終了することをおすすめします。アプリ

■自分の電話番号を表示する

本端末の状態を知る

1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] をタップ

ションを終了するには、使用中のアプリケーションの画面

で ち をタップしてホーム画面を表示させるか、 🗇 をタッ

次の操作で電話番号のほか、電池残量など端末の状態を確認できます。

プして [全アプリ終了] をタップしてください。

2 [タブレット情報] ▶ [端末の状態] をタップする ・「電話番号(MDN)」欄に電話番号が表示されます。

■通知LEDについて

通知LEDの点灯、点滅により、充電を促したり、充電中の充電状 況、メールの受信などをお知らせしたりします。

LEDの色と 点滅	通知内容
赤の点灯	充電中に電池残量が14%以下であることを示す
赤の点滅	電池残量が14%以下であることを示す
緑の点灯	充電中に電池残量が90%以上であることを示す
緑の点滅	新着Gmailがあることを示す**
薄紫の点滅	新着メッセージ(SMS)があることを示す**
熔色の占灯	充電中に電池残量が15%~89%であることを示す

※ 画面ロック解除画面やバックライト消灯中、画面ロックを無効 に設定している場合は、通知LEDが点滅します。

◇お知らせ

電源を入れる時に電池残量が起動するのに十分でない場合は、 ◎ を押すと通知LEDが赤色で点滅します。

電源を入れるときや、再起動、強制終了する場合に通知LEDが白 く点滅します。充電中に電源を入れると通知LEDは白く点滅しま せん(電源が入るまで充電中を示す通知LEDは消灯します)。 電源オフの状態で充電を開始すると通知LEDが赤く点灯します。

が、ディスプレイに電池の状態が表示されると、電池残量を示

ステータスバーについて

す色で通知LEDが点灯します。

ステータスバーは画面下部に表示されます。ステータスバーには 本端末の状態(ステータス)、通知情報、キーアイコン、スモール アプリなどが表示されます。

🔳 📳 🖾 🖺 💷 📆 💥 100% 📾 12:34 ステータスバー

■主なステータスアイコン

:電波状態 : 国際ローミング使用可能

而: 国際ローミング通信中 : 圏外 Ⅲ: HSDPA使用可能

📶 : HSDPA通信中 3G (パケット) 使用可能 1 : 3G (パケット) 通信中 TI:LTE使用可能

研:LTE通信中 ○ : Wi-Fi接続中 : Wi-Fi通信中

≅: Auto IP機能でWi-Fi接続中 :Bluetooth機能をオンに設定中 ■ : Bluetoothデバイスに接続中

. 機内モード設定中

開発者向けオプションは開発専用に設計されているため、設定 すると端末や端末上のアプリケーションが正常に動作しなくな る場合があります。

※ ホーム画面などの別の画面に切り替えると表示されます。

ラーが頻繁に起こるなど) ・無効化されているアプリケーションはありませんか。無効化さ

れているアプリケーションを有効にしてから再度お試しくださ

エラーメッセージ

■ 通信サービスなし

• サービスエリア外か、電波の届かない場所にいるため利用でき ません。電波の届く場所まで移動してください。

ドコモminiUIMカードが正しく機能していません ドコモminiUIMカードを別の端末に挿入してください。機能す るのであれば、問題の原因は本端末にあると考えられます。こ

の場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」にご連絡の上、 ドコモminiUIMカードを抜き差しすることで改善する可能性が

空き容量がありません。次の操作で不要なアプリケーションを削 除して容量を確保してください

• ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] ▶ [アプリ] をタップします。削除したいアプリケーションをタップして、 [アンインストール] ▶ [OK] ▶ [OK] をタップします。

スマートフォンあんしん遠隔サポート お客様の端末上の画面をドコモと共有することで、端末操作設定

に関する操作サポートを受けることができます。 ・ドコモminiUIMカード未挿入時、国際ローミング中、機内モー

・スマートフォンあんしん遠隔サポートはお申し込みが必要な有 料サービスです。

一部サポート対象外の操作・設定があります。 ・スマートフォンあんしん遠隔サポートの詳細については、ドコ

1 スマートフォン遠隔サポートセンターへ電話する ■ スマートフォン遠隔サポートセンター

0120-783-360 受付時間:午前9:00~午後8:00 (年中無休) 2 ホーム画面で

| ▶ [基本機能/設定] ▶ [遠隔サポート]

をタップする ・初めてご利用される際には、「ソフトウェア使用許諾書」に 同意いただく必要があります。 3 ドコモからご案内する接続番号を入力する

4 接続後、遠隔サポートを開始する

ンを削除して、お買い上げ時の状態に戻すことができます。 1 ホーム画面で
■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] をタッ

プする 2 [バックアップとリセット] ▶ [データの初期化] ▶ [タブ

• 本端末は自動的に再起動して初期設定画面を表示します。

・ 本端末のリセットの詳細については、『取扱説明書』アプリまた は『取扱説明書(PDFファイル)』をご覧ください。 24

■キーアイコンの基本操作

5 6 直前の画面に戻ります。または、ダイアログボッ クス、オプションメニュー、通知パネルなどを閉 バック じます。 「一ム画面に戻ります。 ロングタッチして、Qヘドラッグすると、「しゃ ヾってコンシェル」または「Google」アプリを起 動できます。 最近使用したアプリケーションをサムネイルで一 最近使用した 覧表示し、起動したり、一覧から削除できます。

100% 🔳 12:34

■スモールアプリを利用する

任意のアプリケーションを使用しながらスモールアプリを利用で きます。Playストアからスモールアプリをインストールして設定 したり、ウィジェットを選択してスモールアプリとして設定した り、ステータスバーのショートカットを登録することができます。 1 🖿 をタップする

・設定されているスモールアプリが表示されます。

2 利用したいスモールアプリを選択する

• Playストアからスモールアプリをインストールして設定するに は、**■**▶ [追加] ▶ [Playストア] をタップして、設定したい ルアプリを選択します。 ウィジェットを選択してスモールアプリとして設定するには、

■▶ [追加] ▶ [ウィジェット] をタップして、設定したい ィジェットを選択し、名称などを入力して[OK]をタップし ステータスバーのショートカットを登録するには、をタップ

して、ショートカットに登録したいスモールアプリをロング タッチし、[ショートカットに登録]をタップします。 スモールアプリを削除することはできません(ウィジェットか ら設定したスモールアプリのみ削除できます)。本端末からアブ リケーションをアンインストールすると、スモールアプリも削

除されます。 ・ 起動中のスモールアプリを閉じるには ★をタップします。・ 起動中のスモールアプリを移動するには、名称をロングタック 名称をロングタッチ して任意の場所までドラッグするか、4・をロングタッチして任 意の場所までドラッグします。

ステータスバーに通知アイコンが表示されている場合は、通知パ ネルを開いて、通知アイコンの内容を確認したり、アプリケー ションを起動したりできます。 1 ステータスバーの時刻をタップする

通知パネルが表示されます。



13

認証および準拠について

本端末に固有の認定および準拠マークに関する詳細(認証・認定 番号を含む)について確認できます。 1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [設定] をタッ

2 [タブレット情報] ▶ [法的情報] ▶ [認証] をタップする

保証とアフターサービス

保証について

• 本端末をお買い上げいただくと、保証書が付いていますので、 必ずお受け取りください。記載内容および『販売店名・お買い 上げ日』などの記載事項をお確かめの上、大切に保管してくだ さい。必要事項が記載されていない場合は、すぐにお買い上げ いただいた販売店へお申し付けください。無料保証期間は、お 買い上げ日より1年間です。

・ この製品は付属品を含め、改良のため予告なく製品の全部また は一部を変更することがありますので、あらかじめご了承くだ

・本端末の故障・修理やその他お取り扱いによって電話帳などに 登録された内容が変化・消失する場合があります。万が一に備 、電話帳などの内容はご自身で控えをお取りくださるようお 願いします。

※ 本端末は、電話帳などのデータをmicroSDカードに保存して いただくことができます。

アフターサービスについて

修理を依頼される前に、本書または本端末用アプリケーションの

『取扱説明書』の「故障かな?と思ったら」をご覧になってお調べ ください。それでも調子がよくないときは、本書表紙の「故障お 問い合わせ先」にご連絡の上、ご相談ください。 ■お問い合わせの結果、修理が必要な場合

ドコモ指定の故障取扱窓口にご持参いただきます。ただし、故障

取扱窓口の営業時間内の受付となります。また、ご来店時には必 ず保証書をご持参ください。なお、故障の状態によっては修理に 日数がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。 ● 保証期間内は 保証書の担定に基づき無料で修理を行います。

・ 故障修理を実施の際は、必ず保証書をお持ちください。保証

期間内であっても保証書の提示がないもの、お客様のお取り 扱い不良(液晶・コネクタなどの破損)による故障・損傷な どは有料修理となります。 • ドコモの指定以外の機器および消耗品の使用に起因する故障 は、保証期間内であっても有料修理となります。

● 以下の場合は、修理できないことがあります。 • お預かり検査の結果、水濡れ、結露・汗などによる腐食が発 見された場合や内部の基板が破損・変形していた場合 (microUSB接続端子・ヘッドセット接続端子・液晶などの

破損や筐体亀裂の場合においても修理ができない可能性があ ります) ※ 修理を実施できる場合でも保証対象外になりますので有料 修理となります。

● 保証期間が過ぎたときは ご要望により有料修理いたします。

● 部品の保有期間は 本端末の補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品)の

最低保有期間は、製造打ち切り後4年間を基本としております。 ただし、故障箇所によっては修理部品の不足などにより修理が できない場合もございますので、あらかじめご了承ください。 また、保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能 なことがありますので、本書表紙の「故障お問い合わせ先」へ お問い合わせください。

■お願い

● 本端末および付属品の改造はおやめください。

分けられている電話帳を表示します。

改造が施された機器などの故障修理は、改造部分を元の状態 に戻すことをご了承いただいた上でお受けいたします。 ただし、改造の内容によっては故障修理をお断りする場合が あります。

以下のような場合は改造とみなされる場合があります。

液晶部やキー部にシールなどを貼る

改造が原因による故障・損傷の場合は、保証期間内であって も有料修理となります。 ● 各種機能の設定などの情報は、本端末の故障・修理やその他お

取り扱いによってクリア(リセット)される場合があります。 お手数をおかけしますが、この場合は再度設定を行ってくださ るようお願いいたします。 ● 修理を実施した場合には、故障箇所に関係なく、Wi-Fi用の

MACアドレスおよびBluetoothアドレスが変更される場合が ● 本端末の下記の箇所に磁気を発生する部品を使用しています。

キャッシュカードなど磁気の影響を受けやすいものを近づけま すとカードが使えなくなることがありますので、ご注意くださ

● 本端末は防水性能を有しておりますが、本端末内部が濡れたり 湿気を帯びてしまった場合は、すぐに電源を切って、お早めに 故障取扱窓口へご来店ください。ただし、本端末の状態によっ て修理できないことがあります。

データまたは外部から取り込まれたデータあるいはダウンロード 消失などする場合があります。これら こついて当社は一切の責任を負いません。また、当社の都合によ りお客様の端末を代替品と交換することにより修理に代えさせて いただく場合がありますが、その際にはこれらのデータなどは一 部を除き交換後の製品に移し替えることはできません。

モバイルネットワーク接続を使用して木端末からインターネッ

トに接続するとき、データ通信に課金が発生します。 更新の前に本端末の中のすべてのデータを確実にバックアップ

のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。 所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作 速度に戻るまでは電源を切らないでください。

③ グループ ・表示するグループを選択します。

④ 連絡先タブ

⑤ コミュニケーションタブ

・メッセージ(SMS)の送受信、spモードメール、SNSの メッセージ*の送受信履歴が表示されます。

※クラウドを利用開始の上、「マイSNS」機能を利用してい る場合のみ表示されます。 ⑥ タイムラインタブ

・「フレンドNEWS」機能、および「マイSNS」機能による

SNS・ブログのタイムラインが表示されます。表示するため にはクラウドを利用開始している必要があります。 ⑦ マイプロフィールタブ

自分の電話番号を確認できます。 ® オプションメニュー

9 プロフィール情報 選択中の電話帳のプロフィール情報が表示されます。

(11) 登録内容

・登録内容がアイコンで表示されます。 12 検索

(3) 電話帳に設定された写真 写真をタップすると、メールなどのショートカットが表示さ

れ、メールを作成して送信したりできます。

初めて使用するときは、「クラウドの利用について」画面が表示 され、[利用する] をタップすると、クラウドの利用を開始でき ます。電話帳のクラウドサービスには、ドコモの電話帳アプリ が必要となります。

マイプロフィールには、複数の電話番号やメールアドレス

SNSやブログのアカウントなどを登録できます。また、名刺作 成アプリを使って作成した名刺データをマイプロフィールに保存 し、名刺データをネットワーク経由で交換することができます。 ・microSDカードなどの外部記録媒体を使用して、「SDカード バックアップ」を利用すると、電話帳、spモードメール、ブッ

■電話帳を削除する

1 電話帳一覧画面で : ▶ [選択削除] をタップして、削除す る電話帳にチェックを入れる すべての電話帳を削除するには「全選択」にチェックを入れ

インデックスをタップして削除したい電話帳を検索できます。

spモードメール

ドコモのメールアドレス (@docomo.ne.jp) を利用して、メール の送受信ができます。

2 画面を上にフリックして [ダウンロード] をタップする ・以降は画面の指示に従って操作してください。

■ spモードメールを送信する **1** ホーム画面で**図**をタップする

は、[新規メール] をタップします。 2 メールの作成が終了したら、■▶ [送信] をタップする

20

本端末はSIMロック解除に対応しています。SIMロックを解除す

● 別途SIMロック解除手数料がかかります。 ● 他社のSIMカードをご使用になる場合、LTE方式では、ご利用 いただけません。また、ご利用になれるサービス、機能などが

で、あらかじめご了承ください。 ● SIMロック解除に関する詳細については、ドコモのホーム ページをご確認ください。

海外での紛失、盗難、故障および

■ ドコモの携帯電話からの場合

滞在国の国際電話アクセス番号 -81-3-6832-6600 * (無料) *一般電話などでかけた場合には、日本向け通話料がかかります。

ユニバーサルナンバー用国際識別番号 -8000120-0151 *

気象庁から配信される緊急地震速報などを受信することができる サービスです。

ホーム画面でショートカット、ウィジェット、フォルダ、グルー

表示しない〕をタップします。

本端末の各機能をご利用になるには、ホーム画面のショートカッ トやウィジェットのアイコンをタップして主な機能を操作できま

■アプリケーションを起動する

アプリケーション画面が表示されます。

② おすすめタブ

4 オプションメニューアイコン

• アプリケーション画面の操作ガイドが表示されたら、[OK] / [以後表示しない] をタップします。 プ名をロングタッチして、[ホームへ追加] をタップすると、

エリアメールを受信するかどうかや、受信時の動作などを設定し 1 ホーム画面で ■ ▶ [基本機能/設定] ▶ [災害用キット] ▶ [緊急速報 「エリアメール」] をタップする

を設定します。

■緊急速報「エリアメール」を設定する

2

■ ▶ [設定] をタップする エリアメールを受信するかどうかを設定します。 エリアメール受信時の鳴動時間と、マナー

- ド中でも専用の着信音を鳴らすかどうか

緊急地震速報、津波警報、災害·避難情報以

で利用するエリアメールの受信登録/削除

着信音確認 その他の設定

• ドコモminiUIMカードを挿入していないとエリアメールを設定

※ spモードはNTTドコモのスマートフォン向けISPです。イン

(@docomo.ne.jp) を使ったメールサービスなどがご利用いた

ターネット接続に加え、 i モードと同じメールアドレス

受信画面および 緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報の

受信画面と着信音を確認できます。

ブラウザ ブラウザを利用してインターネットへ接続します。インターネッ トへ接続するためのプロバイダ (ISP) やアクセスポイントなど の登録・設定は、通常使う接続先(spモード)があらかじめ設定

されています。

することはできません。

だけます。spモードはお申し込みが必要な有料サービスです。 spモードの詳細については、ドコモのホームページをご覧くだ

■インターネットに接続する **1** ホーム画面で **6** をタップする

ブラウザが起動すると、お買い上げ時のホームページに設定 されているdメニューが表示されます。 ウェブページ表示中にやをタップしてブックマークや履

歴などの機能を利用したり、◎をタップしてウェブページを 検索したりすることができます。 付録

故障かな?と思ったら

● 画面が動かない、電源が切れない

まずはじめに、ソフトウェアを更新する必要があるかをチェッ クして、必要な場合にはソフトウェアを更新してください ・ 気になる症状のチェック項目を確認しても症状が改善されない

ときは、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指

● 本端末の電源が入らない

定の故障取扱窓口までお気軽にご相談ください。

本端末の電源を強制的に切ることができます。 働と☑ D の上を同時に約5秒間押し、本端末の通知LEDが 白く1回点滅した後に指を離すと本端末は再起動します。また ⑥と□□の上を同時に約10秒間押し、本端末の通知LED が白く3回点滅した後に指を離すと本端末は強制終了します。

22

・ 画面が動かなくなったり、電源が切れなくなったりした場合に

■ 充雷

● 充電ができない(通知LEDが点灯しない、電池アイコンが 充電中に変わらない) アダプタの電源プラグやシガーライタープラグがコンセントま

アダプタと本端末が正しくセットされていますか。→P.7 • ACアダプタ 04 (別売品) をご使用の場合、ACアダプタの microUSBプラグが本端末や付属の卓上ホルダと正しく接続さ

卓上ホルダを使用する場合、本端末の卓上ホルダ用接触端子は

たはシガーライターソケットに正しく差し込まれていますか。

汚れていませんか。汚れたときは、端子部分を乾いた綿棒など で拭いてください。 microUSB接続ケーブル 01(別売品)を使ってパソコンで充 電していませんか。→P.5 充電しながら通信、その他機能の操作を長時間行うと、本端末

の温度が上昇して通知LEDが消灯する(充電が停止する)、また

は充電が完了しない場合があります。その場合は、本端末の温

度が下がってから再度充電を行ってください。

そのままご使用ください。

間が次第に短くなっていきます。

● 電池の使用時間が短い

れていますか。→P.6、P.7

■端末操作

● 操作中・充電中に熱くなる 操作中や充電中、また、充電しながらワンセグ視聴や動画撮影 などを長時間行った場合などには、本端末や内蔵電池、アダプ 夕が熱くなることがありますが、動作上問題ありませんので、

・圏外の状態で長時間放置されるようなことはありませんか。 圏外時は通信可能な状態にできるよう電波を探すため、より多 くの電力を消費しています。 ・内蔵電池の使用時間は、使用環境や劣化度により異なります。 ・内蔵電池は消耗品です。充電を繰り返すごとに、1回の使用時

十分に充電しても購入時に比べて使用時間が極端に短くなった

場合は、本書表紙の「故障お問い合わせ先」または、ドコモ指

ます。「日付と時刻を自動設定」「タイムゾーンを自動設定」に

チェックが入っているかを確認し、電波のよい場所で電源を入

定の故障取扱窓口までお問い合わせください ● タップしたり、キーを押したりしても動作しない 電源が切れていませんか。→P.8 ・ 画面ロックを設定していませんか。 →P.11

● ドコモminiUIMカードが認識されない

ドコモminiUIMカードを正しい向きで挿入していますか。→P.4 ● 時計がずれる • 長い間電源を入れた状態にしていると時計がずれる場合があり

● 端末動作が不安定

お買い上げ後に端末へインストールしたアプリケーションによ り不安定になっている可能性があります。セーフモード(お買 い上げ時の状態に近い状態で起動させる機能)で起動して症状 が改善される場合には、インストールしたアプリケーションを アンインストールすることで症状が改善される場合があります。 セーフモードを起動するには、電源を切った状態で ⑩ を 1 秒以 上押し、XPERIAロゴが表示されたら □ □ の下を長く押し続 けてください。セーフモードが起動すると画面左下に「セーフ モード」と表示されます。 セーフモードを終了するには、電源を入れ直してください。

タッチして [OK] をタップしても、本端末を再起動してセーフ モードで起動できます。 ※ セーフモードを起動するときは、事前に必要なデータをバッ クアップしてください。 ※ お客様ご自身で作成したウィジェットが消去される場合があ

※ セーフモードは通常の起動状態ではありません。通常ご利用

になる場合はセーフモードを起動しないでください。

23

電源オンの状態で ⑩ を1秒以上押し、[電源を切る] をロング

● アプリケーションが正しく動作しない (起動できない、エ

※: マナーモード (サウンドOFF) に設定中№: NFC機能をオンに設定中回: 電池の状態

■:電池残量が少ない状態(4%以下) ■:PINロック解除コードロック中、またはドコモminiUIMカー

: 充雷中

ドが未挿入

■主な通知アイコン

👊 : 新着エリアメールあり

: スクリーンショットあり

■:新着メッセージ (SMS) あり

■:メッセージ (SMS) の配信に問題あり

: Facebookヘデータアップロード中

: Bluetooth通信でデータなどの受信通知あり

microSDカードが取り外されている状態

: microSDカードのマウント解除 (読み書き不可)

: アップデート通知/インストール完了 (Google Playに更新

ソフトウェア更新ダウンロードまたはインストール完了

: 本端末をメディアサーバーとして設定中/接続要求通知あり

可能なアプリケーションあり/アプリケーションのインス

✓ : Facebookヘデータアップロード完了

■ : Facebook機能の設定要求通知あり

: 新着インスタントメッセージあり

■: 新着Facebookメッセージあり

: データを受信/ダウンロード

: データを送信/アップロート

microSDカードの準備中

ソフトウェア更新通知あり

カレンダーの予定あり

:ストップウォッチ計測中 ストップウォッラタイマー使用中

※ : 楽曲をWALKMANで再生中

......: TV launcherの起動が可能な状態

スクリーンミラーリング接続中

: Wi-Fiオープンネットワーク利用可能

ソフトウェア更新ダウンロード中

: 楽曲をメディアプレイヤーで再生中

トール完了)

◯ : アラーム鳴動中

: モバキャス受信中

■:ワンセグ視聴中**

■ : FMラジオ使用中*

🛊 🤹 : USB接続中

データ通信無効

🚹 (赤色):エラーメッセージ

☑:セットアップガイド未確認

: Wi-Fiテザリング設定中

USBテザリング設定中

: パーソナルエリアなどの通知あり

: Wi-FiテザリングおよびUSBテザリング設定中

■:Green Heart省エネアイコン(コンセントからACアダプタ

▲ (黄色):注意メッセージ

MHL: MHL接続中

: VPN接続中

🖸 : 同期に問題あり

🥯 : GPS測位中

🌌 : オートGPS設定中

を外してください)

☑:本端末のメモリの空き容量低下

■: 新着Eメールあり

■: 新着Gmailあり

■メモリ不足です

モのホームページをご確認ください。

本端末のリセット 本端末の各種設定のリセットやダウンロードしたアプリケーショ

レットをリセット] をタップする 3 [すべて削除] をタップする

25

■設定パネルを開く 設定パネルを開いて、機内モード・Wi-Fi機能・画面の自動回転 画面の明るさ・通知情報表示のオン/オフを設定したり、設定メ ニューを行う画面を表示します。 1 ステータスバーの時刻をタップする

• 通知内容によっては通知を削除できない場合があります。

ステータスバーのアイコンをタップしても通知パネルを開くこ

・通知パネル上でピンチすると、アプリケーションによっては通

通知パネルを閉じるには、 **5** をタップするか、通知パネル以

・通知パネル内の表示を削除するには、通知パネルを開いて「す

べて消去] をタップするか、通知パネル内の通知を左右にフ

知パネルの表示を拡大/縮小することができます。

とができます。

2 ※ をタップする

外の画面上をタップします。

設定パネルが表示されます。 d ä 🖻 📠

合は、設定パネル右上の█️をタップすると、通知パネルが表示 ・ステータスバーの時刻をタップして、日時やステータスなどを 表示している部分をタップしても、設定パネルを開いたり閉じ

電話帳

1 ホーム画面で 🗓 をタップし、「連絡先」 タブをタップする 電話帳一覧画面が表示されます。

外の画面上をタップします。通知アイコンが表示されている場



19

火災・けが・故障の原因となります。

接着剤などにより本端末に装飾を施す 外装などをドコモ純正品以外のものに交換するなど

■メモリダイヤル (電話帳機能) およびダウン ロード情報などについて 本端末を機種変更や故障修理をする際に、お客様が作成された

ソフトウェアを更新する 最新のソフトウェアに更新することで、最適なパフォーマンスを 実現し、最新の拡張機能を入手することができます。

・ソフトウェア更新後に初めて起動したときは、データ更新処理

・ソフトウェア更新について詳しくは、次のホームページをご覧 http://www.sonymobile.co.jp/support/

❖お知らせ

クマークなどのデータの移行やバックアップができます。操作 方法については、『取扱説明書』アプリまたは『取扱説明書

1 ホーム画面で**□**をタップする

ると他社のSIMカードを使用することができます。 ● SIMロック解除は、ドコモショップで受付をしております。

制限されます。当社では、一切の動作保証はいたしませんの

■一般電話などからの場合 〈ユニバーサルナンバー〉

● 紛失・盗難などにあわれたら、速やかに利用中断手続きをお取 りください。 お客様が購入された端末に故障が発生した場合は、ご帰国後に

26



• 受信フォルダなどが表示されます。新規メールを作成するに

SIMロック解除

各種お問い合わせ先(24時間受付)

*滞在国内通話料などがかかる場合があります。 ※ 主要国の国際電話アクセス番号/ユニバーサルナンバー用国際 識別番号については、ドコモの「国際サービスホームページ」 をご覧ください。

ドコモ指定の故障取扱窓口へご持参ください。

27

(PDFファイル)』をご覧ください。

2 [削除] ▶ [OK] をタップする